


Zur fachgerechten Erstellung  
des Bohrbildes auf dem Fahrzeugdach.

**ACHTUNG!**  
Bitte nicht durchbohren!  
Nur zum Ankönnen  
mit Bohrer  $\varnothing 2,5\text{mm}$  nutzen!

For professional preparation of the  
drilling pattern on the vehicle roof.

**ATTENTION!**  
Do not drill through!  
Use only for punch marking  
with drill  $\varnothing 2,5\text{mm}$ !

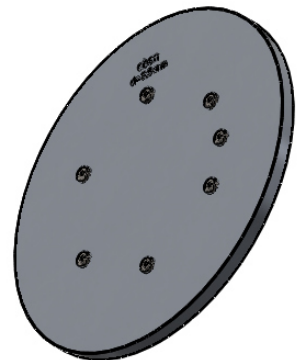

OmPlecs-TOP 200 AMR 0,7-B-3 / 100-58-77-02.3  
OmPlecs-TOP 200 AMR 900-B -2- / 100-58-10-01.2  
OmPlecs-TOP 200 AMR 0,7-B (-5-) / 100-58-77-01 / -02.5  
OmPlecs-TOP 200 AMR UB 0,7-B / 100-58-77-01.4

Wenn nicht anders definiert: Bemaßungen in mm Toleranzen:		Oberfläche:		Artikel-Nr.:  MO-200.074			Maßstab: 1 : 2		Gewicht:	
				Werkstoff:  AlMg3			Benennung: <b>Montagehilfe / Installation aid</b> Anreißschablone Antennenbefestigung/ Marking template antenna mounting			
				Datum		Name		Zeichnungs-Nr.:  MO-200.074(d)		
(d)	100-58-77-01.4	02.02.17	PB	gezeichnet	21.05.2014	P. Bojahr				
(c)	100-58-77-02.3	20.01.16	PB	geprüft						
(b)	100-58-77-02.5	03.11.15	PB	genehmigt						
(a)	100-58-10-01.2	28.07.15	PB					Format: DIN A4		
Index	Änderung	Datum	Name	Datei-Nr.:	Ersatz für:		BLATT: 1/1			